Issue Date





TBA10 MUX-Ⅱシリーズ用変換端子台

概要

MUX-II シリーズ用変換端子台は、既設の入出力モジ ュールをMUX-Ⅱシリーズ 入出力モジュールへ更新 工事の際に使用します。



TBA10

一 特長 一				
□ 工数の削減	既設の配線をそのまま利用しますので、結線・ポイントチェック工数を削減 します。			
□ ラインナップ	ibmaxシステムの入出力モジュール、LS100システム 入出力モジュールに 対応しています。			

仕様

既設適合端子台 : フジコン製 F5016, または

ワールド製 C401A-20PC

新設端子台 : DINKLE 製 0221-2020

(TBA10-□C□□を除く)

取付方法: 直接取り付け

形名、仕様コード

ご注文の際は、「形名+仕様コード」を指定してください。

[例] TBA10-1A05


形名	仕	上様コード	内容		
TBA10	:		MUX-Ⅱ用変換端子台		
入出力	-1	Α	DIO-1, DI-1		
タイプ	-2	2B	PI-1		
	-3	C	AI-1, SP-1		
	-4A ······		LS100 DRT10-□		
	-5A ······		LS100 DRM10-1		
	-6B ······		LS100 PRM10-1		
	-7	C	LS100 ARM10-□ ATM10-□ RCM10-1 DTM10-1		
ケーブル	長	05	0.5m		
		15	1.5m		

取り扱い

本製品がお手元に届きましたら外観の確認を行い、 損傷の無いことをご確認ください。また、本体に 有る製品銘板に記載されているコード番号がご注 文どおりであることをご確認ください。

接続例

既設の入出力モジュールから配線をしたまま端子 台を外し、変換端子台に接続してください。

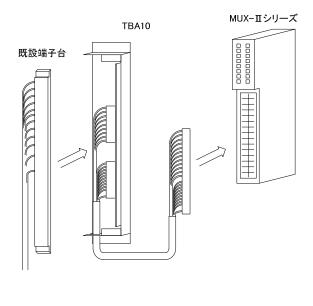



新旧入出力モジュール対応表

変換端子台	既設入出力モジュール	MUX-II 入出力モジュール	備考
	DIO-1	SBO-DAC16AS	ご使用中の出力種別により新しい
TBA10-1A□□	DIO-1	SBO-DAC16NS	モジュールを選定してください。
	DI-1	SBI-DA16S	
TBA10-2B□□	PI-1	SPI-PA8S	
		SAI-RS4AS	ジナ田中のまま行印により立む
	AI-1	SAI-SV8NS	ご使用中の入力種別により新しい モジュールを選定してください。
TBA10-3C□□		SAI-SS8NS	てフュールを選定して、たさい。
	SP-1	SAO-YS4S	ご使用中の出力種別により新しい
		SAO-YV4S	モジュールを選定してください。
TBA10-4A□□	DRT10-□	SBO-DAC16AS	
TBA10-5A□□	DRM10-1	SBI-DA16S	
TBA10-6B□□	PRM10-1	SPI-PA8S	
		SAI-RS4AS	ジナ田中のまま行印により立む
TBA10-7C□□	ARM10-□	SAI-SV8NS	ご使用中の入力種別により新しい モジュールを選定してください。
		SAI-SS8NS	にフェールを選定してください。
	ATM10-□	SAO-YS4S	
	RCM10-1	SRR-RR8S	
	DTM10-1	SBO-DAC16NS	

注意: MUX-Ⅱシリーズでは、インターフォンやセンサ用電源出力や、一部対応していない入力種別があります。 詳細は、MUX-Ⅱシリーズの一般仕様書を参照してください。


TBA10-1A \square , -2B \square , -3C \square

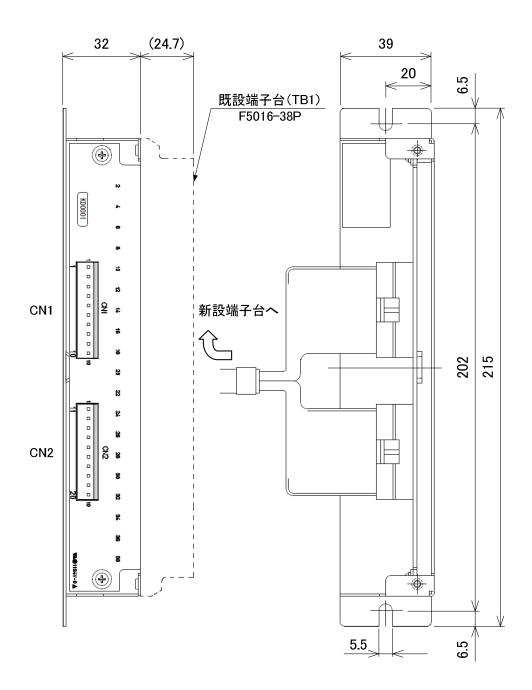

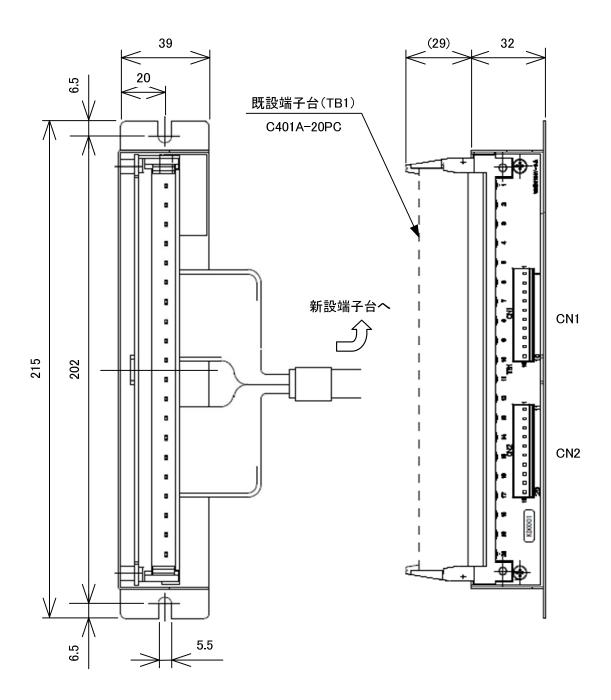

ケーブル

TBA10-□A□□ ケーブル

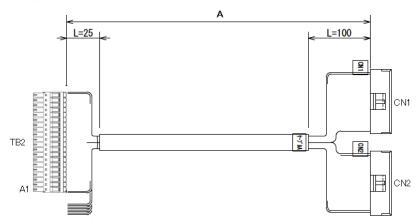

ケーブル長

型式	A
TBA10-□□05	500mm
TBA10-□□15	1500mm

結線表

TB2*2	ピン番号	電線色	ピン番号	CN
	A1	茶	CN1-1	
	A2	赤	CN1-2	
	A3	橙	CN1-3	
	A4	黄	CN1-4	
	A5	緑	CN1-5	CN1
	A6	青	CN1-6	CNI
	A7	紫	CN1-7	
	A8	灰	CN1-8	
	未接続(B9)*3	白	CN1-9	
0221-2020*1	未接続(B10)*3	黒	CN1-10	
0221-2020	A11	茶	CN2-11(1)	
	A12	赤	CN2-12(2)	
	A13	橙	CN2-13(3)	CN2
	A14	黄	CN2-14(4)	
	A15	緑	CN2-15(5)	
	A16	青	CN2-16(6)	
	A17	紫	CN2-17(7)	
	A18	灰	CN2-18(8)	
	未接続(B19)*3	白	CN2-19(9)	
	未接続(B20)*3	黒	CN2-20(10)	


()数字はコネクタ単品の表示を示す

*1: DINKLE 社製コネクタ

*2: TB2 コネクタは、MUX-Ⅱシリーズ 入出力モジュールの 1~20 端子に接続してください。

*3:未接続の線は、MUX-IIシリーズ 入出力モジュールの 21,22,31,32 端子に接続してください。

TBA10-□**B**□□ ケーブル

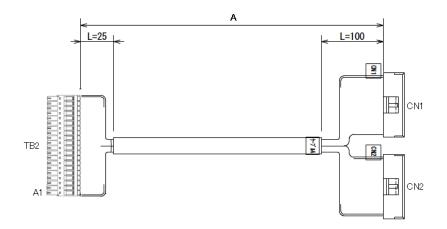

ケーブル長

型式	A
TBA10-□□05	500mm
TBA10-□□15	1500mm

結線表


TB2*2	ピン番号	電線色	ピン番号	CN
	A1	茶	CN1-1	
	A2	赤	CN1-2	
	A3	橙	CN1-3	
	A4	黄	CN1-4	
	A5	緑	CN1-5	CN1
	A6	青	CN1-6	CNI
	A7	紫	CN1-7	
	A8	灰	CN1-8	
	A9	白	CN1-9	
0221-2020*1	A10	黒	CN1-10	
0221-2020	A11	茶	CN2-11(1)	
	A12	赤	CN2-12(2)	CN2
	A13	橙	CN2-13(3)	
	A14	黄	CN2-14(4)	
	A15	緑	CN2-15(5)	
	A16	青	CN2-16(6)	
	A17	紫	CN2-17(7)	
	A18	灰	CN2-18(8)	
	A19	白	CN2-19(9)	
	A20	黒	CN2-20(10)	

()数字はコネクタ単品の表示を示す

*1: DINKLE 社製コネクタ

*2: TB2 コネクタは、MUX-Ⅱシリーズ 入出力モジュールの 1~20 端子に接続してください。

TBA10-□C□□ ケーブル

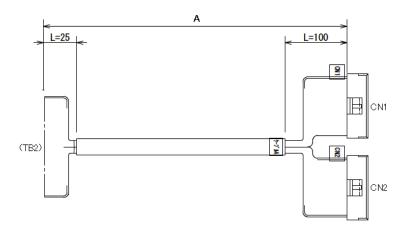

ケーブル長

型式	А
TBA10-□□05	500mm
TBA10-□□15	1500mm

結線表


(TB2) ^{*1}	ピン番号	電線色	ピン番号	CN
	A1	茶	CN1-1	
	A2	赤	CN1-2	
	A3	橙	CN1-3	
	A4	黄	CN1-4	
	A5	緑	CN1-5	CN1
	A6	青	CN1-6	CNI
	A7	紫	CN1-7	
	A8	灰	CN1-8	
	A9	白	CN1-9	
	A10	黒	CN1-10	
	A11	茶	CN2-11(1)	
	A12	赤	CN2-12(2)	
	A13	橙	CN2-13(3)	
	A14	黄	CN2-14(4)	CN2
	A15	緑	CN2-15(5)	
	A16	青	CN2-16(6)	
	A17	紫	CN2-17(7)	
	A18	灰	CN2-18(8)	
	A19	白	CN2-19(9)	
	A20	黒	CN2-20(10)	

()数字はコネクタ単品の表示を示す


*1: MUX-Ⅱシリーズ 入出力モジュール端子台に接続してください。

回路図


TBA10-1A \square \square

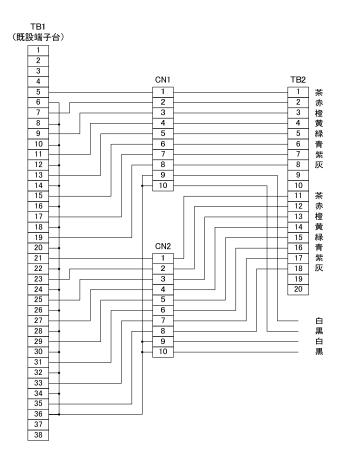


TBA10-2B□□

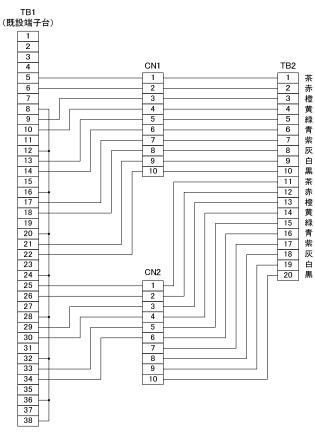


TBA10-3C□□

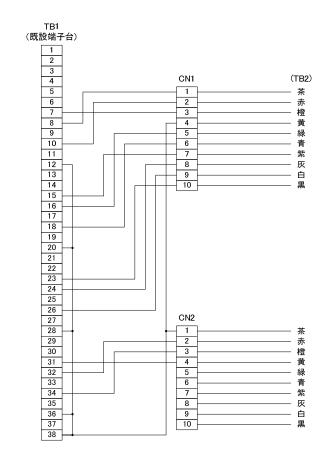


TBA10-4A \square

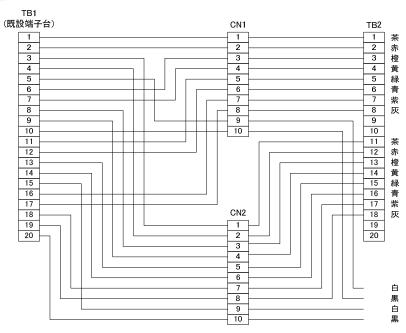


TBA10-5A□□

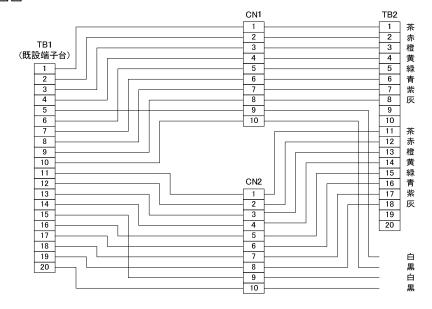

TBA10-6B□□

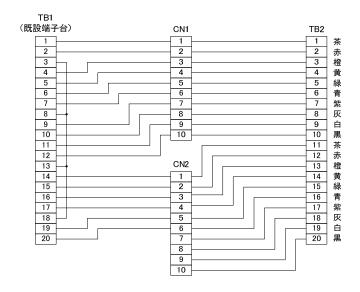

TBA10-7C□□

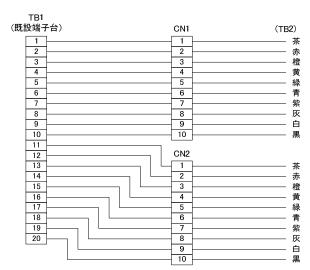

! 安全に使用するための御注意

- ・ご利用の前に取扱説明書をよくお読みの上,正しくお 使いください。
- ・安全のために本製品の取り付け・結線は電気工事,計 装工事などの専門の技術を持つ方が行ってください。
- ・この製品は、人命に関わるような状況下で使用される 機器、あるいはシステムに用いられることを目的とし

て設計・製造されたものではありません。

- ・本製品の故障や異常がシステムの重大な事故を引き起こす場合,事故防止のために外部に適切な保護回路を設置してください。
- ・当社サービスマン、もしくは認定された人以外、 機器内部にふれないでください。



ジョンソンコントロールズ株式会社 www.johnsoncontrols.co.jp

Printed in Japan